en confier la réparation au fabricant, à son agent de service NOTE : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut des prises ou des connexions de l'appareil. eviter de tirer dessus et de le soumettre a des contraintes pres Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; de taçon qu'on puisse trebucher dessus par inadvertance.

s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend

(ou de 6 ampères, dans le cas des produits de 220 volts), peut

servir au desoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge,

un long cordon. Tout cordon de d'au moins 15 ampères,

autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

les risques d'enchevêtrement et de trébuchement que présente La longueur du cordon de l'appareil a été choisie afin d'éviter

toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien

Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter

polarisee, afin de minimiser les risques de secousses electriques.

l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise

Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre

personal calificado para evitar el riesgo. reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser

> busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle Si el enchute no entra en su contacto, inviertalo. Si aun así no entra, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. ancho que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ENCHUFE POLARIZADO (Solamente en los modelos de 120V)

Cualquier cable de extension que se deba emplear, debera estar

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de

enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud.

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Copyright © 2002-2004 Applica Consumer Products, Inc Pub. No.178097-00-RV01 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China IMPORTADOR — Applica de México

S. de R.L. de C.V. Blvr. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc. Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de Mex. México C.P. 54040 Teléfono: (55) 5279-1000

Fabricado en la República Popular de China

mpreso en la República Popular de China

CABLE ELECTRICO

ninguna modificacion al enchufe.

less than 6-amperes cord). When using an extension cord, do (For 220 volts rated products, use an extension cord rated no

lite; avoid Jerking or straining it at outlet and appliance

by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced

could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer

not let it drape over the working area or dangle where someone

person in order to avoid a hazard.

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility ELECTRICAL CORD outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the orner). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a

needed, use an extension cord rated no less than 15-amperes.

of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is

electrician. Do not modify the plug in any way. POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

## Ne pas s'en servir pour ouvrir une boîte renfermant des liquides inflammables (comme de l'essence à briquet).

- Ne pas se servir de l'appareil pour ouvrir une boîte dont le contenu est sous pression (comme un aérosol).
- Me pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir, et ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une
  - Ne pas se servir de l'appareil à l'extérieur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant présente des risques d'incendies, de secousses
- centre de service autorisé de la région. On peut également composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture tombé par terre ou qui est endommagé. Confier l'examen, la réparation ou le réglage de l'appareil au personnel du
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est Eviter de toucher aux pièces en mouvement.
- Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas, avant d'installer ou de retirer les accessoires et avant de le nettoyer.
  - Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise un appareil près d'un enfant ou lorsque ce dernier s'en sert.
    - Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger l'appareil.
      - Lire toutes les directives.
        - - es suivantes.

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment

# IMPORTANTES MISES EN GARDE

#### For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult

the website listed on the cover of this manual. One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

· Any defect in material or workmanship For how long?

One year after the date of original purchase

What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

How do you get service?

Save your receipt as proof of the date of sale.

 Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service • If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover? Damage from commercial use

Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

· Products used or serviced outside the country of purchase

 Glass parts and other accessory items that are packed with the unit ping and handling costs associated with the replacement of

the unit • Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

incidental damages, so this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty?

 This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía? La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

 Por dos años a partir de la fecha original de compra. ¿Cómo se puede obtener servicio?

 Conserve el recibo original de compra. • Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre: Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

• Los productos que han sido alterados de alguna manera Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.

• Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra

• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato • Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau

Quelle est la durée? Un an après l'achat original

Quelle aide offrons nous? Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou

Comment se prévaut-on du service?

Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat. Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose sans frais le 1-800-231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

relatifs à la garantie. iquer avec le service des pièces et des

accessoires au 1-800-738-0245. Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

Des dommages dus à une utilisation commerciale.

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence. Des produits qui ont été modifiés. Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés

Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit. • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du

Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

Quelles lois régissent la garantie?
• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Garantía (solamente a México) DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTÍA

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá) Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a

partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no es válida cuando: a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las

b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de

uso que le acompaña. c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Black & Decker. Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los

nastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su

red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser

remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo. Conserve esta sección para validar su garantía.

uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las

cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de

calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos

ssegürese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que

no menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión,

productos de 220 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

No abra latas inflamables tales como las de los líquidos encendedores. Mo abra latas presurizadas (tipo aerosol).

■ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies No utilice este producto a la intemperie.

eléctrico o lesiones personales. 🔳 El uso de accesorios no recomendados ni a la venta por el fabricante del producto puede ocasionar incendio, choque

arreglen. También, se puede llamar gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual. dejado caer o dañado. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o

No utilice este aparato si el cable o el enchufe presentan algún desperfecto, si el aparato no funciona bien, si lo ha Evite el contacto con las piezas móviles.

cualquier pieza y antes de limpiarlo. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no se encuentre en funcionamiento, antes de instalar o retirar

Todo aparato eléctrico operado en la presencia de los menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

Callao, Perú

Puerto Rico

Tel.: (511) 464-6933

Buckeye Service

Jesús P. Piñero #1013

Republica Dominicana

Tel.: (787) 782-6175

Plaza Lama, S.A.

Tel.: (809) 687-9171

Av, Duarte #94

Puerto Nuevo, SJ PR 00920

las siguientes:

Calle Delta No. 157 Parque Industrial

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad fundamentales incluyendo

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio,

Servicio Técnico Central HP Américas, Inc. Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A" Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4786-1818

Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia

Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680 Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3

San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 Sedeblack Calle A San Antonio Abad

y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

San Salvador, El Salvador

v accesorios para este producto

Frente a Tecun atemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612

MacPartes, S.A.

34 Calle 4-14 Zona 9

Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D Col. Centro. Mexico D.F. C.P. 06050

Tel.: 5512-7112 / 5518-6576 / 01 (800) 714-2503 Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua

Tel.: (505) 260-3262 Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las

Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

**Trinidad Tobago** A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port Spain Trinidad, W.I. Tel.: ( 868) 623-4696 Venezuela Tecno Servicio TS2002

Santo Domingo, República Dominica

Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279 El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles

1.5 Amps 120 V ~

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fecha de compra \_ Modelo . **BLACK** DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Fabriqué en République Populaire de Chine Imprimé en République Populaire de Chine SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids. ■ Do not open pressurized (aerosol-type) cans.

Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces. Do not use outdoors.

■ The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual. or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped Avoid contact with moving parts.

■ Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. To protect against electrical hazards, do not immerse appliance in water or other liquid.

Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**SORTANT SAFEGUARDS** 


POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

**VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.** 



The Opening Center **Abrelatas multifuncional** Le centre d'ouverture

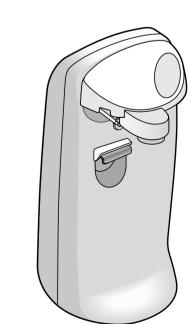



1-800-738-0245 Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Séries EC475 Series

#### Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.





- 1. Lever
- † 2. Blade Assembly (Part # 178180-00 (W), 178180-01 (B))
- 3. Bottle Opener
- 4. Can Opener Body
- 5. Cord Storage (Under Unit)
- 6. Locating Post
- † 7. Pop-Top Opener (Part # 178181-00 (W), 178181-01 (B))


- 1. Palanca
- † 2. Ensamble de la cuchilla (Part # 178180-00 (B), 178180-01 (N))
- 3. Abrebotellas
- 4. Cuerpo del abrelatas
- 5. Compartimiento para el cable (debajo de la unidad)
- 8. Knife Sharpener (in the back)
- † Consumer replaceable


- 6. Guía de colocación
- † 7. Abridor de tapas (Part # 178181-00 (B), 178181-01 (N))
- 8. Afilador de cuchillos † Reemplazable por el consumidor


- 1. Levier
- † 2. Couteau (Part # 178180-00 (B), 178180-01 (N))
- 3. Décapsuleur
- 4. Corns de l'ouvre-hoîtes
- 5. Espace de rangement du cordon (sous l'appareil)
- 6. Guide de position
- † 7. Ouvre-couvercle à anneau (Part # 178181-00 (B), 178181-01 (N))
- † Remplaçable par le consommateur

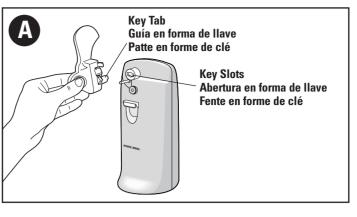

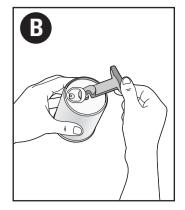

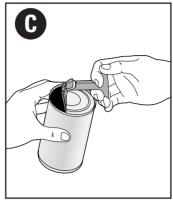

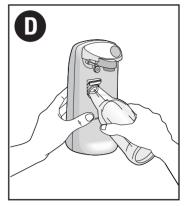

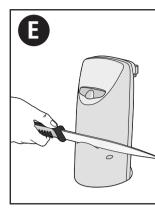

#### **Soft-Touch Parts**

NOTE: The soft-touch parts of this unit are free of natural rubber and latex. They are safe for individuals allergic or sensitive to these materials.

#### **How to Use**

This product is for household use only.

#### **Before First Use**

- Remove the Blade Assembly from cardboard insert.
- Attach Blade Assembly by aligning key tab with key slots (A).
- Push in and turn until Blade Assembly locks into position.

#### **Can Opening**

- 1. Plug the cord into a standard, 120-volt electrical outlet.
- 2. Lift the Lever. Tip the can so that the rim is under the Locating Post.
- 3. Push down on the Lever, making sure the cutter blade is inside the rim.
- Note: It is not necessary to hold the Lever down or support the can during cutting. However, you may have to hold the Can Opener Body when cutting very tall or heavy cans.
- 4. When the can is opened, the cutting automatically stops.
- 5. Remove can by holding it with one hand and raising the Lever with the other.
- CAUTION: Avoid contact with the cut edges of the can or lids—they are sharp. Carefully remove the lid from the magnet
- 6. Stuff excess cord back inside the bottom of the unit and feed the cord through the notch for storage.

### Pop-Top Opener

For use on cans with a pull ring

- 1. Remove Pop-Top Opener
- 2. Wedge the flat end of the Pop-Top Opener under the ring and lift up (B).
- 3. Manually pull the ring back to remove the lid or hook the Pop-Top Opener under the ring, pull back on the Pop-Top Opener and pop off the lid (C).

### Can Opening Tips

- This can opener will not open rimless cans or cans with angled corners. It should not be used to open cans with a peel-
- If there is a dent in the rim of a can, open the other end or start the cutting action just beyond the dent. Cans with heavy seams, uneven rims or odd shapes may cause the can opener to stall. If this happens, turn the can slightly by hand to aid
- Frozen juices or foods in cardboard cans should be opened as soon as they are removed from the freezer. Aluminum lids will not stick to the magnet.

- 1. For use only in the removal of metal bottle caps. Do not use it for screw-off caps, punch in tabs or cans with pull rings.
- 2. To open a bottle, position the cap under the metal "hook" in the Bottle Opener.
- 3. IMPORTANT: Be sure the "hook" is not under the bottle neck or the glass may break.
- 4. Pull down to pop the cap off (D).

### **Knife Sharpening Tips**

## Clean and dry knives before sharpening.

- Do not attempt to sharpen serrated blades, as this will smooth their edges.
- Do not attempt to sharpen scissors.

### **Using The Knife Sharpener**

- 1. The slot in the Knife Sharpener is slanted for left or right-handed use.
- 2. For best results, sharpen the entire blade length in one continuous stroke carefully pulling the blade through the slot and slightly up towards you (E). Repeat until you achieve desired sharpness. Wash and dry knives after sharpening. Use caution with blade after sharpening.

# **Care and Cleaning**

- 1. Unplug the can opener before cleaning.
- 2. Remove the Blade Assembly by lifting the Lever up and pulling the Blade Assembly out (A).
- 3. Wash it by hand in warm, sudsy water; rinse and dry thoroughly. Do not put it in a dishwasher. Blade Assembly is NOT
- 4. Before replacing the Blade Assembly, wipe the can opener exterior, and area around the drive wheel with a slightly damp cloth or sponge.

#### Superficie de textura suave

NOTA: La superficie de textura suave engomada de esta unidad no contiene caucho natural ni látex. Es segura para aquellas personas alérgicas o sensitivas a dichos materiales.

#### Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.

#### Antes de utilizar el producto por primera vez:

- Retire el ensamble de la cuchilla del cartón.
- Instale la cuchilla, alineando la guía en forma de llave con la abertura correspondiente (A).
- Presione la cuchilla y gire hasta encajar.

#### Para abrir las latas:

- 1. Enchufe el cable a una toma de corriente estándar de 120 voltios.
- 2. Eleve la palanca, incline la lata de manera que el borde permanezca debajo de la guía de colocación.
- 3. Presione la palanca. Asegurándose que la cuchilla se encuentre por dentro del borde de la lata.
- Nota: No es necesario presionar la palanca ni sostener las latas mientras las abre. Sin embargo, es preferible sujetar el cuerpo del abrelatas al abrir aquellas latas demasiado altas o pesadas.
- 4. Una vez abierta la lata, el abrelatas para automáticamente.
- 5. Para retirar la lata sujétela con una mano y con la otra, eleve la palanca del aparato. PRECAUCIÓN: Evite el contacto con el borde de las latas o el de las tapas; dichos bordes tienen filo. Retire la tapa del
- 6. Introduzca el exceso de cable adentro del inferior del aparato, alimentándolo a través de la abertura para almacenarlo.

### Abridor de tapas

Abre las tapas de aro.

1. Retire el abridor para las tapas de aro.

imán cuidadosamente y deseche.

- 2. Introduzca el extremo plano del abridor por debajo del aro de la tapa y levante (B).
- 3. Uno puede tirar del aro para atrás manualmente y retirar la tapa o puede enganchar el abridor debajo del aro y tirar para atrás hasta quitar la tapa (C).

# Consejos para abrir las latas

- Este abrelatas no es capaz de abrir latas sin bordes ni las latas esquinadas. No se debe utilizar para abrir latas con tapa de papel de aluminio ni para aquellas latas que requieren una llave.
- Si el borde de la lata se encuentra golpeado, abra la lata por el costado opuesto o ábrala justo después de la superficie golpeada. Las latas de junta gruesa, bordes desiguales o de forma irregular pueden retardar la marcha del aparato. En tal caso, gire la lata ligeramente con la mano para facilitar el corte.
- Los jugos congelados o los alimentos envasados en cartón se deben abrir en cuanto uno los retira del congelador. Las tapas de aluminio no se adhieren al magneto.

- 1. Destapa solamente las botellas con tapas de metal. No se debe utilizar para abrir las tapas de rosca ni las latas con
- 2. Para abrir una botella, coloque la tapa debajo del gancho de metal del abrebotellas.
- 3. IMPORTANTE: Asegúrese que el gancho no quede debajo del cuello de la botella para que ésta no se quiebre.

#### 4. Tire para destapar la botella (D). Consejos para afilar los cuchillos

- Limpie y seque los cuchillos antes de afilarlos.
- No trate de afilar los cuchillos de sierra; ya que perderán el filo.
- No se debe afilar tijeras.

### Uso del afilador de cuchillos

- 1. La ranura del afilador viene sesgada para facilitar el uso ambidiestro.
- 2. Para mejor resultado, la cuchilla se debe afilar toda en un movimiento continuo, halando a través de la ranura cuidadosa y ligeramente para arriba hacia uno (E). Repita hasta lograr el filo deseado. Lave y seque los cuchillos después de afilarlos. Maneje la hoja con cuidado después de afilarla.

### Cuidado v limpieza

- 1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- 2. Para retirar el ensamble de la cuchilla, eleve la palanca y tire del ensamble hacia afuera (A).
- 3. Lave a mano con aqua tibia enjabonada; enjuaque y segue bien. El ensamble de la cuchilla no se debe introducir en la
- 4. Antes de instalar el ensamble de la cuchilla nuevamente, utilice un paño humedecido para limpiar el exterior del abrelatas y la superficie en torno a la rueda de mando.

# Pièces à prise souple

NOTE: Les pièces à prise souple de l'appareil ne comportent ni caoutchouc naturel ni latex. Les personnes allergiques ou sensibles à ces matières peuvent donc se servir de l'appareil.

#### Utilisation

Le produit est conçu pour une utilisation domestique seulement.

#### Avant la première utilisation

- Retirer le couteau de la pièce en carton. • Fixer le couteau en alignant la patte en forme de clé sur la fente en forme de clé (A).
- Enfoncer le couteau et le faire tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Ouverture de boîtes 1. Brancher l'appareil dans une prise standard de 120 volts.
- 2. Soulever le levier. Incliner la boîte de sorte que le rebord s'insère sous le guide de position.
- 3. Abaisser alors le levier en s'assurant que la lame se trouve à l'intérieur du rebord. Note: Il n'est pas nécessaire de maintenir le levier abaissé ni de soutenir la boîte pendant la coupe. Il est toutefois préférable de soutenir le corps de l'appareil lorsqu'on ouvre des boîtes très hautes ou très lourdes.
- 4. L'ouvre-boîte s'arrête automatiquement lorsque la boîte est ouverte.
- 5. Pour retirer la boîte, la saisir d'une main et, de l'autre, soulever le levier. MISE EN GARDE: Éviter de toucher aux rebords coupés du couvercle ou de la boîte; ceux-ci sont tranchants. Retirer le
- couvercle avec soin de l'aimant et le jeter. 6. Ranger l'excédent de cordon dans le fond de l'appareil et faire sortir le cordon par la fente pour le ranger.

### Ouvre-couvercle à anneau

S'utilise pour ouvrir des boîtes pourvues d'un couvercl à anneau.

- 1. Retirer l'ouvre-couvercle à anneau.
- 2. Insérer l'extrémité plate de l'ouvre-couvercle sous l'anneau et soulever (B)
- 2. Tirer l'anneau vers l'arrière manuellement pour retirer le couvercle ou fixer l'ouvre-couvercle sous l'anneau et tirer l'ouvre-couvercle vers l'arrière pour enlever le couvercle (C).

### Conseils pratiques relatifs à l'ouverture de boîtes

- L'ouvre-boîte n'ouvre pas les boîtes sans rebord ni celles à coins aigus. Il ne faut pas l'utiliser pour ouvrir des boîtes dotées d'un sceau en aluminium à décoller ou d'une clé.
- Lorsque le rebord de la boîte est bosselé ou irrégulier, ouvrir la boîte du côté opposé à la bosse ou commencer la coupe juste après la bosselure. Les boîtes dont le rebord est large, inégal ou de forme irrégulière peuvent faire caler l'appareil. Le cas échéant, tourner légèrement la boîte à la main afin d'en faciliter la coupe.
- Il faut ouvrir les boîtes en carton de jus ou d'aliments congelés dès qu'on les sort du congélateur. Les couvercles en aluminium n'adhèrent pas à l'aimant.

- 1. S'utilise seulement pour retirer des bouchons métalliques. Ne pas s'en servir pour enlever des bouchons dévissables ni pour ouvrir des boîtes à ouverture enfonçable ou à anneau.
- 3. IMPORTANT: S'assurer que le crochet ne se trouve pas sous le goulot au risque de casser du verre.
- 4. Abaisser la bouteille afin d'en arracher le bouchon (D). Conseils pratiques relatifs à l'affûtage de couteaux
- Nettoyer et assécher les couteaux avant de les affûter. • Ne pas tenter d'affûter des lames en dents de scie car cela risque d'en émousser les arêtes tranchantes.

### Ne pas affûter des ciseaux.

Utilisation de l'affûte-couteau 1. La fente de l'affûte-couteau est inclinée de façon à servir aux gauchers comme aux droitiers.

2. Pour ouvrir une bouteille, en placer le bouchon sous le crochet métallique du décapsuleur

2. Afin d'optimiser les résultats, affûter toute la longueur de la lame en une seule passe en tirant soigneusement la lame à travers la fnte et en la soulevant légèrement vers soi (E). Répéter jusqu'à l'obtention de l'affûtage voulu. Nettoyer et assécher les couteaux après les avoir affûtés. Manipuler la lame avec soin après l'affûtage.

# Nettoyage et entretien

- 1. Débrancher l'appareil avant d'en nettoyer toute composante.
- 2. Retirer le couteau en soulevant le levier et en le tirant hors de l'appareil (A).
- 3. Le laver à la main dans de l'eau chaude savonneuse ; le rincer et bien l'assécher. Il NE va PAS au lave-vaisselle.
- 4. Avant de remettre le couteau en place, essuyer le coprs de l'ouvre-boîte et la zone autour de la molette d'entraînement à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humide.